Índice

PREPARAÇÃO

Precauções de segurança 3
Verificação antes de utilizar o produto 6

FUNCIONAMENTO BÁSICO

Utilização do telecomando 7
Funcionamento básico 10

TEMPORIZADOR

Configurar o temporizador para ligar/desligar 13
Configuração do modo good'sleep (Noturno) 15

OPÇÕES

Utilização da função Turbo 17
Utilização da função Purificação 18
Utilização da função Quiet (Silencioso) 19

DEFINIÇÕES

Selecção de uma unidade interior 20
Selecção de uma alheta 20

OUTROS

Anexo 21

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 2 2014-12-09 오후 4:08:29

Precauções de segurança

O conteúdo deste manual destina-se a salvaguardar a segurança do utilizador e a impedir a ocorrência de danos materiais. Leia este manual atentamente para saber como utilizar o produto de forma correcta.

AVISO	Perigos ou práticas pouco seguras que possam causar **lesões graves ou morte**.
ATENÇÃO	Perigos ou práticas pouco seguras que possam causar **ferimentos ligeiros ou danos materiais**.

	Siga as indicações.
	NÃO tente fazer isto.
	Assegure-se de que o produto se encontra ligado à terra para evitar choques eléctricos.
	Desligue o electrodoméstico da tomada.
	NÃO desmonte.

INSTALAÇÃO

AVISO

A instalação deste produto tem de ser efectuada por um técnico qualificado.

▶ Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico, um incêndio, uma avaria no produto, uma explosão ou ferimentos.

Não instale este produto perto de um aquecedor nem de material inflamável. Não instale este produto num local com humidade, óleo ou pó, exposto à luz solar directa ou à chuva. Não instale este produto num local sujeito a eventuais fugas de gás.

▶ Caso contrário, pode ocorrer um choque eléctrico ou um incêndio.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 3 2014-12-09 오후 4:08:29

Precauções de segurança

INSTALAÇÃO ⚠ ATENÇÃO

Instale o produto numa superfície sólida e nivelada que possa suportar o seu peso.

▶ Se essa superfície não conseguir suportar o peso do produto, este pode cair e ficar danificado.

FUNCIONAMENTO ⚠ AVISO

Se detectar algum ruído estranho, cheiro a queimado ou fumo no produto, desligue imediatamente o produto da tomada e contacte o centro de assistência mais próximo.

▶ Caso contrário, pode ocorrer um choque eléctrico ou um incêndio.

Não tente reparar, desmontar nem modificar o produto.

▶ Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico, um incêndio, uma avaria no produto ou ferimentos.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 4 2014-12-09 오후 4:08:29

Não deixe entrar água no produto.

▶ Caso contrário, pode ocorrer um incêndio ou uma explosão.

Não utilize o produto com as mãos molhadas.

▶ Caso contrário, pode ocorrer um choque eléctrico.

Não vaporize materiais voláteis, tais como insecticidas, sobre a superfície do produto.

▶ Além de ser prejudicial para a saúde, pode provocar um choque eléctrico, um incêndio ou uma avaria no produto.

Não bata no produto nem o desmonte.

Não utilize este produto para outra finalidade além daquela a que se destina.

▶ Este produto foi concebido unicamente para ser utilizado como aparelho de ar condicionado.

Não carregue nos botões utilizando objectos afiados.

▶ Caso contrário, podem ocorrer choques eléctricos ou danos nas peças.

Não aplique água directamente sobre o produto para o limpar. Não limpe o produto com benzeno, diluente, álcool nem acetona.

▶ Caso contrário, pode provocar uma descoloração, deformação, danos, choques eléctricos ou um incêndio.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 5 2014-12-09 오후 4:08:29

Verificação antes de utilizar o produto

Acessórios

Item	Telecomando sem fios	Pilhas do telecomando	Parafusos M4XL16	Suporte para telecomando	Manual do utilizador
Quantidade	1	2	2	1	1
Aspecto					

NOTA

Escolha os seguintes locais para a instalação do suporte para telecomando.

- Onde não existam interferências com o sinal do telecomando.
- Não expostos à luz solar directa ou a uma fonte de calor.
- A mais de 1 m de distância de um televisor ou sistema estéreo.

1. Com um lápis, assinale os pontos no local onde irá instalar o suporte para telecomando.

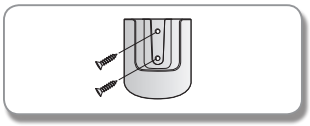

2. Perfure os orifícios assinalados (2EA) para os parafusos na parede.

3. Instale o suporte para telecomando na parede, utilizando os parafusos.

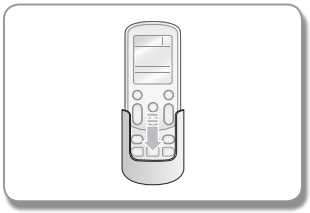

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 6 2014-12-09 오후 4:08:30

Utilização do telecomando

- Aponte o telecomando para o receptor de telecomando da unidade interior.
- Quando carrega correctamente no botão do telecomando, a unidade interior emite um sinal sonoro e aparece um indicador de transmissão (ᯤ) no visor do telecomando.

Botões do telecomando

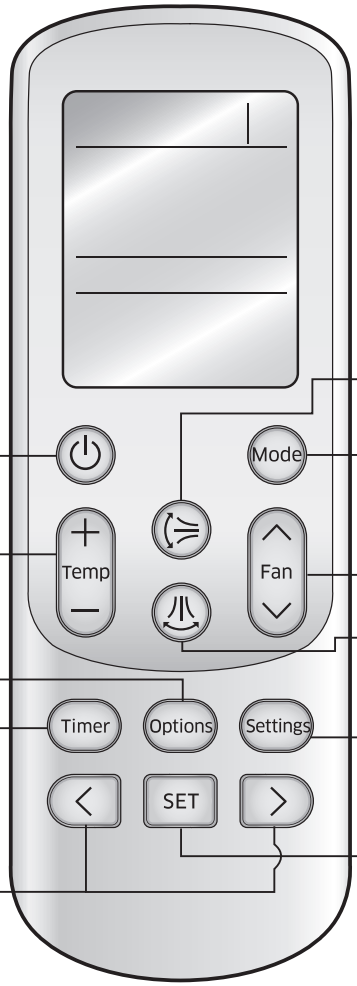

Ligar/Desligar
Permite ligar ou desligar o aparelho de ar condicionado.

Temperatura
Permite ajustar a temperatura.

Options (Opções)
Permite seleccionar opções durante o funcionamento.

Timer (Temporizador)
Permite definir a opção de temporizador.

Sentido
Permite seleccionar e definir uma opção.

Sentido do fluxo de ar (Para cima e para baixo)
Permite ajustar o sentido do fluxo de ar para cima e para baixo (não aplicável a modelos tipo conduta).

Mode (Modo)
Permite seleccionar o modo de funcionamento.

Velocidade do ventilador
Permite ajustar a velocidade do ventilador.

Sentido do fluxo de ar (Esquerda e direita)
Permite ajustar o sentido do fluxo de ar para a esquerda e para direita.

Settings (Definições)
Permite seleccionar definições.

SET (Definir)
Permite seleccionar ou cancelar uma opção.

NOTA

- Se pretender cancelar as opções ou definições que acabou de configurar, carregue novamente no botão **Options (Opções)** ou **Settings (Definições)**. O último item seleccionado começará a piscar e poderá simplesmente cancelá-lo carregando no botão **SET (Definir)** enquanto o item seleccionado está a piscar.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 7 2014-12-09 오후 4:08:30

Utilização do telecomando

Visor do telecomando

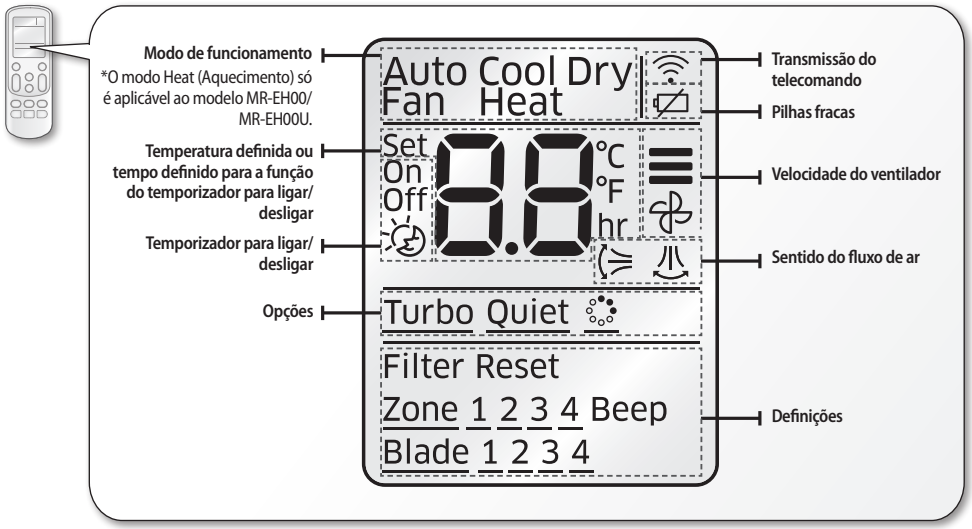

NOTA

- No modelo MR-EH00U/MR-EC00U, a unidade de temperatura será indicada por "°F" no visor.
- Quando desliga e liga o telecomando, são canceladas as programações Timer (Temporizador), Options (Opções) e Settings (Definições) definidas antes de desligar o telecomando. No entanto, o sentido do ventilador não muda.

Altura de substituir as pilhas

Quando as pilhas estiverem gastas, aparecerá (🪫) no visor do telecomando. Quando o ícone aparecer, substitua as pilhas.
O telecomando usa duas pilhas AAA de 1,5 V.

Armazenamento do telecomando

Se não tenciona utilizar o telecomando durante muito tempo, retire as pilhas do telecomando e guarde-o no respectivo suporte.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 8 2014-12-09 오후 4:08:30

Introdução das pilhas

1. Abra a tampa do compartimento para pilhas do telecomando.
   - Carregue ligeiramente na peça ( ) e levante-a no sentido da seta.
2. Introduza as pilhas.
   - Introduza as pilhas de modo a combinar os respectivos pólos (+) e (-) com os símbolos indicados no compartimento para pilhas.
3. Feche a tampa do compartimento para pilhas.
   - Encaixe a tampa na parte inferior do telecomando e carregue até ouvir um clique.

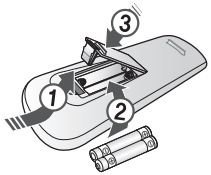

ATENÇÃO

- Certifique-se de que não entra água no telecomando.

NOTA

- É possível que o aparelho de ar condicionado não funcione através do telecomando se este estiver perto de uma luz forte, como uma lâmpada fluorescente ou um letreiro de néon. Neste caso, use o telecomando em frente do receptor de telecomando da unidade interior.
- Se o telecomando accionar outros produtos eléctricos, contacte o centro de assistência mais próximo.
- **Filter reset (Limpeza do filtro)**: Se o indicador de limpeza do filtro acender no visor da unidade interior, limpe o filtro e carregue no botão **Settings (Definições)** → **< >** ou **Settings (Definições)** → (Filter Reset) (Limpeza do filtro) intermitente → **SET (Definir)**.
- **Beep off (Sinal sonoro desactivado)**: Para desactivar o sinal sonoro, carregue no botão Settings (Definições) → **< >** ou **Settings (Definições)** → (Beep) (Sinal sonoro) intermitente → **SET (Definir)**. Se carregar novamente no botão **Settings (Definições)** → **< >** ou **Settings (Definições)** → (Beep) (Sinal sonoro) intermitente → **SET (Definir)**, o sinal sonoro será reactivado.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 9 2014-12-09 오후 4:08:31

Funcionamento básico

O funcionamento básico corresponde ao modo de funcionamento que pode ser seleccionado carregando no botão **Mode (Modo)**.

Auto (Automático)

No modo Auto (Automático), o aparelho de ar condicionado ajusta automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador para manter um ambiente fresco.

- Se a temperatura interior for muito elevada, é gerada uma brisa fresca potente e quando a divisão estiver suficientemente fresca, é gerada uma brisa suave.

Cool (Arrefecimento)

O modo Cool (Arrefecimento) é usado frequentemente e permite controlar livremente a temperatura, a velocidade do ventilador e o sentido do fluxo de ar.

- Se seleccionar o modo Heat (Aquecimento) enquanto o modo Cool (Arrefecimento) estiver ligado, o modo Cool (Arrefecimento) é cancelado.

Dry (Desumidificação)

No modo Dry (Desumidificação), o aparelho de ar condicionado actua como um desumidificador, removendo a humidade do ar em recintos fechados. O modo Dry (Desumidificação) proporciona-lhe ar fresco mesmo num dia de chuva.

Fan (Ventilação)

O modo Fan (Ventilação) proporciona-lhe uma brisa semelhante à produzida por um ventilador, assegurando-lhe um ambiente fresco.

Heat (Aquecimento) (MR-EH00/MR-EH00U)

No modo Heat (Aquecimento), pode aquecer a sua divisão mesmo no Outono e no Inverno.

- O ventilador pode não arrancar de imediato, para evitar que seja gerada uma brisa fria.
- Durante o modo Heat (Aquecimento), poderá ser executada uma operação de descongelamento para eliminar o gelo formado na unidade exterior. (Quando o gelo é eliminado pela operação de descongelamento no modo Heat (Aquecimento), gera-se vapor a partir da unidade exterior.)
- Se deixar de utilizar o aparelho de condicionado após a operação de aquecimento, o ventilador irá funcionar durante algum tempo para arrefecer a unidade interior.
- Se seleccionar o modo Cool (Arrefecimento) enquanto o modo Heat (Aquecimento) estiver ligado, o modo Heat (Aquecimento) é cancelado.

NOTA

- Se, durante o modo de aquecimento, a temperatura exterior for baixa e a humidade elevada, a capacidade de aquecimento da unidade exterior pode diminuir devido ao gelo formado no permutador de calor exterior. A operação de descongelamento elimina o gelo formado no permutador de calor da unidade exterior durante 5 a 12 minutos. Durante a operação de descongelamento, a unidade interior não gera qualquer brisa, para evitar a saída de uma brisa fria.
  - ✳ O intervalo entre as operações de descongelamento pode diminuir em função da quantidade de gelo formado na unidade exterior.
  - ✳ O intervalo entre as operações de descongelamento pode também diminuir consoante o nível de humidade com chuva ou neve.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 10 2014-12-09 오후 4:08:31

Activação do aparelho de ar condicionado

Carregue no botão (⏻) para utilizar o aparelho de ar condicionado.

Selecção do modo de funcionamento

Carregue no botão (Mode) para seleccionar um modo de funcionamento.

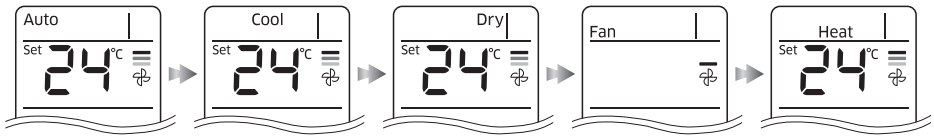

✻ O modo Heat (Aquecimento) só funciona com o modelo MR-EH00/MR-EH00U.

Ajuste da temperatura

Carregue no botão (+ Temp −) para ajustar a temperatura.

Auto (Automático)	É possível ajustar a temperatura 1 °C num intervalo de 18 °C a 30 °C.
Cool (Arrefecimento)	É possível ajustar a temperatura 1 °C num intervalo de 18 °C a 30 °C.
Dry (Desumidificação)	É possível ajustar a temperatura 1 °C num intervalo de 18 °C a 30 °C.
Fan (Ventilação)	Não é possível ajustar a temperatura.
Heat (Aquecimento)	É possível ajustar a temperatura 1 °C num intervalo de 16 °C a 30 °C.

Selecção da velocidade do ventilador

Carregue no botão (Fan) para ajustar a velocidade do ventilador.

Auto (Automático)	(Automática)
Cool (Arrefecimento)	(Automática), (Baixa), (Média), (Alta)
Dry (Desumidificação)	(Automática)
Fan (Ventilação)	(Baixa), (Média), (Alta)
Heat (Aquecimento)	(Automática), (Baixa), (Média), (Alta)

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 11 2014-12-09 오후 4:08:31

Funcionamento básico

Selecção do sentido do fluxo de ar

Esta função permite alternar o sentido do fluxo de ar entre as orientações para cima e para baixo ou para a esquerda e para a direita.

Carregue no botão ou para, com o aparelho de ar condicionado ligado, orientar o sentido do fluxo de ar para cima e para baixo ou para a esquerda e para a direita.

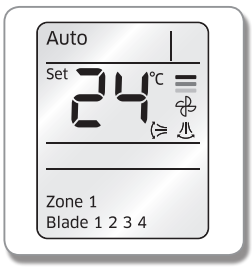

Visor do telecomando

- ▶ Quando a alheta alcançar a posição pretendida, carregue mais uma vez no botão ou para definir o sentido do fluxo de ar. A inclinação da alheta para cima/baixo e para a esquerda/direita irá parar.
- ✻ O modelo tipo conduta não consegue ajustar o sentido do fluxo de ar para cima e para baixo.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 12 2014-12-09 오후 4:08:32

Configurar o temporizador para ligar/desligar

Pode configurar o aparelho de ar condicionado para que se ligue ou desligue automaticamente no momento pretendido.

Configuração do temporizador para ligar

Quando o aparelho de ar condicionado está desligado.

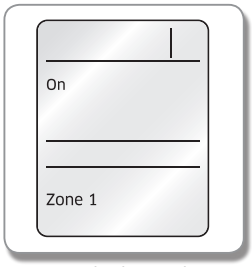

Visor do telecomando

1. Carregue no botão **Timer (Temporizador)** para seleccionar (On) (Ligar).
   - O indicador (On) (Ligar) continuará a piscar e pode definir o tempo.
2. Carregue no botão **<** ou **>** para definir o tempo.
   - Pode definir o tempo em intervalos de meia hora, entre 30 minutos (0,5 no visor) e 3 horas, e em intervalos de uma hora, entre 3 e 24 horas.
   - O tempo pode ser definido de um mínimo de 30 minutos a um máximo de 24 horas.
3. Carregue no botão **SET (Definir)** para concluir a configuração do temporizador para ligar.
   - O indicador (On) (Ligar) e o tempo definido para o temporizador serão exibidos no visor do telecomando.
   - A configuração do temporizador para ligar será cancelada se não carregar no botão **SET (Definir)** num espaço de 10 segundos após a definição do tempo. Como tal, verifique se o indicador (On) (Ligar) aparece no visor do telecomando.

Cancelar ▶ Carregue no botão **Timer (Temporizador)** → seleccione (On) (Ligar) → carregue no botão **<** ou **>** → configure o temporizador para 0.0 → carregue no botão **SET (Definir)**.

Opções adicionais disponíveis no temporizador para ligar	
Mode	Seleccione o modo a partir de (Auto) (Automático) → (Cool) (Arrefecimento) → (Dry) (Desumidificação) → (Fan) (Ventilação) e → (Heat) (Aquecimento). ※ O modo Heat (Aquecimento) só funciona com o modelo MR-EH00/MR-EH00U.
Temp	Pode ajustar a temperatura depois de concluída a configuração do temporizador. O ajuste da temperatura só está disponível no modo Auto (Automático)/Cool (Arrefecimento)/Dry (Desumidificação)/ Heat (Aquecimento). No modo Fan (Ventilação), não é possível ajustar a temperatura. ※ O modo Heat (Aquecimento) só funciona com o modelo MR-EH00/MR-EH00U.

NOTA

- Quando a definição do temporizador para On (Ligar) estiver concluída, o estado de definição aparece no visor durante 3 segundos e a partir daí só se mantém visível o indicador (On) (Ligar) no visor do telecomando.
- Não pode definir a velocidade de ventilação enquanto estiver a configurar o temporizador para ligar.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 13 2014-12-09 오후 4:08:32

Configurar o temporizador para ligar/desligar

Configuração do temporizador para desligar

Quando o aparelho de ar condicionado está ligado

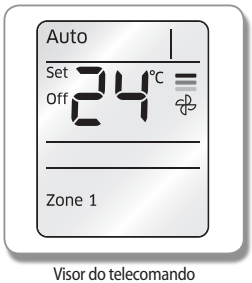

Visor do telecomando

1. Carregue no botão **Timer (Temporizador)** para seleccionar (Off) (Desligar).
   - O indicador (Off) (Desligar) continuará a piscar e pode definir o tempo.
2. Carregue no botão **<** ou **>** para definir o tempo.
   - Pode definir o tempo em intervalos de meia hora, entre 30 minutos (0,5 no visor) e 3 horas, e em intervalos de uma hora, entre 3 e 24 horas.
   - O tempo pode ser definido de um mínimo de 30 minutos a um máximo de 24 horas.
3. Carregue no botão **SET (Definir)** para concluir a configuração do temporizador para desligar.
   - O indicador (Off) (Desligar) e o tempo definido para o temporizador serão exibidos no visor do telecomando.
   - A configuração do temporizador para desligar será cancelada se não carregar no botão **SET (Definir)** num espaço de 10 segundos após a definição do tempo. Como tal, verifique se o indicador (Off) (Desligar) aparece no visor do telecomando.

Cancelar ▶ Carregue no botão **Timer (Temporizador)** → seleccione (Off) (Desligar) → carregue no botão **<** ou **>** → configure o temporizador para 0.0 → carregue no botão **SET (Definir)**.

UWAGA
- Spośród funkcji regulatora czasowego wyłączenia oraz regulatora czasowego wyłączenia trybu good'sleep zastosowany zostanie tylko regulator czasowy ostatniego ustawienia.

Combinação do temporizador para ligar com o temporizador para desligar	
Quando o aparelho de ar condicionado está desligado	**Quando o aparelho de ar condicionado está ligado**
Quando o tempo definido para o temporizador para ligar é inferior ao do temporizador para desligar **p. ex.** Temporizador para ligar: 3 horas, Temporizador para desligar: 5 horas • O aparelho de ar condicionado será ligado 3 horas após o momento em que configurou o temporizador, permanecerá ligado durante 2 horas e, depois disso, será desligado automaticamente.	Quando o tempo definido para o temporizador para ligar é superior ao do temporizador para desligar **p. ex.** Temporizador para ligar: 3 horas, Temporizador para desligar: 1 hora • O aparelho de ar condicionado será desligado 1 hora após o momento em que configurou o temporizador e ligado 2 horas após o momento em que foi desligado.

NOTA
- Os tempos definidos para o temporizador para ligar e para o temporizador para desligar devem ser diferentes.
- Após a configuração do temporizador para ligar e do temporizador para desligar, é possível cancelar a definição carregando no botão **Ligar/Desligar**.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 14 2014-12-09 오후 4:08:33

Configuração do modo good'sleep (Noturno)

Para proporcionar um sono confortável, o aparelho de ar condicionado funcionará em 3 fases, pela ordem Adormecer ▷ Sono profundo ▷ Acordar.

Quando o aparelho de ar condicionado está a funcionar no modo Cool (Arrefecimento);

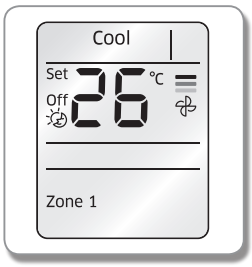

Visor do telecomando

1. Carregue no botão **Timer (Temporizador)** para seleccionar ( ).
   - O indicador ( ) continuará a piscar e pode definir o tempo.
2. Carregue no botão **<** ou **>** para definir o tempo.
   - Pode definir o tempo em intervalos de meia hora, entre 30 minutos (0,5 no visor) e 3 horas, e em intervalos de uma hora, entre 3 e 12 horas.
   - O tempo pode ser definido de um mínimo de 30 minutos a um máximo de 12 horas.
   - O tempo predefinido para o modo good'sleep (Noturno) é 8 horas.
3. Carregue no botão **SET (Definir)** para concluir a configuração do modo good'sleep (Noturno).
   - O indicador ( ) e o tempo definido para o modo good'sleep (Noturno) serão exibidos no visor do telecomando.
   - O modo good'sleep (Noturno) será cancelado se não carregar no botão **SET (Definir)** num espaço de 10 segundos após a definição do tempo. Como tal, verifique se o indicador ( ) aparece no visor do telecomando.

Cancelar

▶ Carregue no botão **Timer (Temporizador)** → seleccione ( ) → carregue no botão **<** ou **>** → configure o temporizador para 0.0 → carregue no botão **SET (Definir)**.

Opções adicionais disponíveis no modo good'sleep (Noturno)	
	É possível ajustar a temperatura 1 ℃ num intervalo de 18 ℃ a 30 ℃.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 15 2014-12-09 오후 4:08:33

Configuração do modo good'sleep (Noturno)

A temperatura e a velocidade do ventilador mudam no modo good'sleep (Noturno)

1. Modo Adormecer: proporciona-lhe um ambiente confortável para um bom sono com um arrefecimento rápido e uma brisa de aceleração hipnagógica.
2. Modo Sono profundo: o modo Sono profundo ajusta a temperatura e o fluxo de ar em ondas, de modo a manter uma temperatura saudável da pele enquanto auxilia o sono profundo. Consoante a alteração às horas de funcionamento do modo good'sleep (Noturno), a duração da fase Sono profundo pode ser mais longa ou mais curta.
3. Fase Acordar do modo good'sleep (Noturno): proporciona-lhe o fluxo de ar que ajusta a temperatura do seu corpo para que acorde num estado de frescura.

NOTA

- No modo good'sleep (Noturno), o aparelho de ar condicionado funcionará no modo Cool + (Arrefecimento +) ( ) durante os primeiros 30 minutos. A velocidade do ventilador e o sentido do fluxo de ar serão ajustados automaticamente no modo good'sleep (Noturno).
- A definição de temperatura recomendada situa-se entre 25 °C e 27 °C, sendo que a temperatura ideal é 26 °C.
- Se a temperatura definida for demasiado baixa, poderá sentir frio durante o sono ou constipar-se.
- A duração ideal de funcionamento do modo good'sleep (Noturno) corresponde a 8 horas. Por isso, se o tempo definido for demasiado curto ou longo, poderá não se sentir tão confortável como seria de esperar.
- Se o modo good'sleep (Noturno) for definido para mais de 5 horas, a fase Acordar começará quando faltar 1 hora no tempo de funcionamento e o aparelho de ar condicionado parará automaticamente.
- Se os modos Temporizador para ligar e good'sleep (Noturno) estiverem definidos em simultâneo, o aparelho de ar condicionado aplicará apenas a função configurada por último.
- Durante o funcionamento do modo good'sleep (Noturno), é possível configurar adicionalmente o modo , carregando no botão **Options (Opções)**.
- Se carregar no botão **Options (Opções)** e seleccionar a função Turbo/Quiet (Silencioso), o modo good'sleep (Noturno) será cancelado e o modo seleccionado começará a funcionar.
- Se carregar no botão **Mode (Modo)**, o modo good'sleep (Noturno) será cancelado e o modo seleccionado começará a funcionar.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 16 2014-12-09 오후 4:08:34

Utilização da função Turbo

Pode configurar a função Turbo para obter um aquecimento ou refrigeração rápido e potente.

Quando o aparelho de ar condicionado está a funcionar no modo Cool (Arrefecimento) ou Heat (Aquecimento);

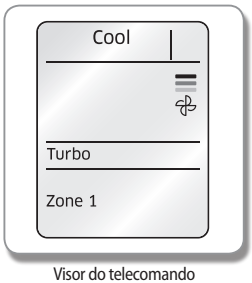

Visor do telecomando

1. Carregue no botão **Options (Opções)**.
2. Carregue no botão **< >** ou **Options (Opções)** até o indicador (Turbo) começar a piscar.
3. Carregue no botão **SET (Definir)** para definir a função Turbo.
   - (Turbo) → O indicador (Turbo) aparece no visor do telecomando e a função Turbo é activada durante 30 minutos.

Cancelar

▶ Carregue no botão **Options (Opções)** → carregue no botão **< >** ou **Options (Opções)** para fazer o indicador (Turbo) piscar e carregue no botão **SET (Definir)**.

UWAGA

- Funkcja Turbo jest dostępna tylko w trybach chłodzenia lub ogrzewania.
- ✻ Tryb ogrzewania działa tylko w modelu MR-EH00/MR-EH00U.
- W przypadku wybrania funkcji Turbo po wybraniu funkcji Quiet (Cicha praca), funkcja Quiet (Cicha praca) zostanie anulowana.
- Przepływ powietrza można regulować w dowolnym kierunku.
- ✻ Model typu rurowego nie umożliwia regulacji kierunku przepływu powietrza w górę i w dół.
- Temperatury i prędkości wentylatora nie można regulować.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 17 2014-12-09 오후 4:08:34

Utilização da função Purificação

A função Purificação elimina substâncias nocivas presentes no ar, proporcionando-lhe um ambiente limpo e saudável.
Pode seleccionar adicionalmente esta função enquanto o aparelho de ar condicionado estiver em funcionamento.

Quando o aparelho de ar condicionado está ligado

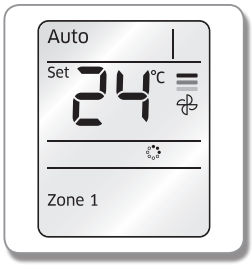

Visor do telecomando

1. Carregue no botão **Options (Opções)**.
2. Carregue no botão **< >** ou **Options (Opções)** até o indicador ( ) começar a piscar.
3. Carregue no botão **SET (Definir)** para definir a função Purificação.
   - O indicador ( ) → ( ) aparece no visor do telecomando e a função Virus Doctor é activada.

Cancelar ▶ Carregue no botão **Options (Opções)** → carregue no botão **< >** ou **Options (Opções)** para fazer o indicador ( ) piscar e carregue no botão **SET (Definir)**.

NOTA

- Pode seleccionar adicionalmente a função Purificação durante os modos Auto (Automático)/Cool (Arrefecimento)/Dry (Desumidificação)/Heat (Aquecimento) e ajustar a temperatura.

  ✻ O modo Heat (Aquecimento) só funciona com o modelo MR-EH00/MR-EH00U.
- Se a função Purificação for seleccionada adicionalmente no modo de ventilação, não é possível ajustar a temperatura.
- Se o aparelho de ar condicionado e a função Purificação estiverem ligados em simultâneo e carregar no botão **Ligar/Desligar**, quer o aparelho de ar condicionado quer a função Purificação deixam de funcionar.
- Pode ainda utilizar a função Purificação quando a função Temporizador para ligar está activada e o aparelho de ar condicionado está desligado.
- Não haverá grande diferença no consumo de energia e no ruído de funcionamento, caso a função Purificação seja seleccionada adicionalmente com o aparelho de ar condicionado ligado.

Quando o aparelho de ar condicionado está desligado

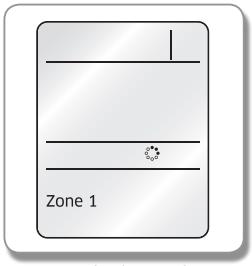

Visor do telecomando

1. Carregue no botão **Options (Opções)**.
2. Carregue no botão **SET (Definir)** quando o indicador ( ) estiver a piscar, para iniciar a função Purificação.
   - O indicador ( ) → ( ) aparece no visor do telecomando e a função Virus Doctor é activada.

Cancelar ▶ Carregue no botão **Options (Opções)** para fazer o indicador ( ) piscar e carregue no botão **SET (Definir)**.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 18 2014-12-09 오후 4:08:34

Utilização da função Quiet (Silencioso)

Pode reduzir o ruído produzido pela unidade interior durante o modo Cool (Arrefecimento)/Heat (Aquecimento).

Quando o aparelho de ar condicionado está a funcionar no modo Cool (Arrefecimento) ou Heat (Aquecimento);

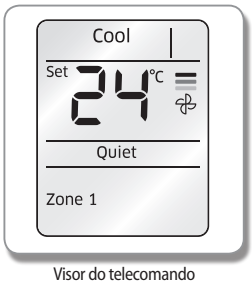

Visor do telecomando

1. Carregue no botão **Options (Opções)**.
2. Carregue no botão **< >** ou **Options (Opções)** até o indicador (Quiet) (Silencioso) começar a piscar.
3. Carregue no botão **SET (Definir)** para definir a função Quiet (Silencioso).
   - (Quiet) (Silencioso)→ O indicador (Quiet) (Silencioso) aparece no visor do telecomando e a função Quiet (Silencioso) é activada.

Cancelar ▶ Carregue no botão **Options (Opções)** → carregue no botão **< >** ou **Options (Opções)** para fazer o indicador (Quiet) (Silencioso) piscar e carregue no botão **SET (Definir)**.

Opções adicionais disponíveis na função Quiet (Silencioso)	
	No modo Cool (Arrefecimento) É possível ajustar a temperatura 1 °C num intervalo de 18 °C a 30 °C. **No modo Heat (Aquecimento)** É possível ajustar a temperatura 1 °C num intervalo de 16 °C a 30 °C. ✳ O modo Heat (Aquecimento) só funciona com o modelo MR-EH00/ MR-EH00U.
	A velocidade do ventilador é definida para (Automática).
	O sentido do fluxo de ar pode ser ajustado.

NOTA

- A função Quiet (Silencioso) só pode ser definida nos modos Cool (Arrefecimento)/Heat (Aquecimento) e, se a função Quiet (Silencioso) for seleccionada enquanto a função Turbo estiver ligada, a função Turbo será cancelada.

✳ O modo Heat (Aquecimento) só funciona com o modelo MR-EH00/MR-EH00U.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 19 2014-12-09 오후 4:08:35

Selecção de uma unidade interior

Pode seleccionar e operar uma de 4 unidades interiores individuais.

Quando o aparelho de ar condicionado está ligado

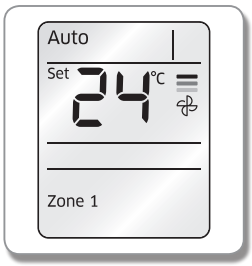

Visor do telecomando

1. Carregue no botão **Settings (Definições)**.
2. Carregue no botão **< >** ou **Settings (Definições)** até o indicador (Zone) (Zona) começar a piscar.
3. Carregue no botão **SET (Definir)** para seleccionar a unidade interior que pretende operar.
   - Pode seleccionar unidades individuais por ordem (1~4) ou todas as unidades interiores em simultâneo.

Selecção de uma alheta

Pode seleccionar e operar uma de 4 alhetas individuais.

Quando o aparelho de ar condicionado está ligado

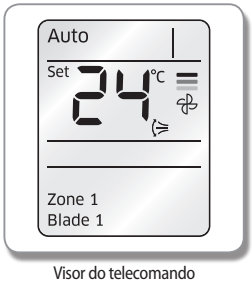

Visor do telecomando

1. Carregue no botão .
   - Será exibido Blade (Alheta) 1234.
2. Carregue no botão **Settings (Definições)**.
3. Carregue no botão **< >** ou **Settings (Definições)** até o indicador (Blade) (Alheta) começar a piscar.
4. Carregue no botão **SET (Definir)** para seleccionar a alheta que pretende operar.
   - Pode seleccionar as alhetas individuais por ordem (1~4) ou todas as alhetas em simultâneo.

NOTA
- Para cancelar a alheta seleccionada, carregue no botão .
- Se seleccionar a alheta individualmente, o botão não funcionará.

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 20 2014-12-09 오후 4:08:36

Anexo

Especificações de controlo detalhadas de um telecomando por cada estrutura de unidade interior

Classificação	Consola2 (COS)	Mural EEV	DVM Master N	JSF2
Oscilação para cima e para baixo	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Oscilação para a esquerda e direita	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Suportado
Quiet (Silencioso)	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
good'sleep (Noturno)	Não suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Turbo	Não suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Purificação	Suportado	Não suportado	Não suportado	Suportado
Controlo individual da alheta	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Multicanal (Selecção de unidade interior)	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Sinal sonoro	Suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Funcionamento de teste forçado	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Detecção da quantidade de refrigerante	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado

Classificação	Consola (Inverter)	Cassete 4 Vias S (Inverter)	Cassete 1 Via Baixo Perfil (Inverter) com SPI	Cassete 4 Vias S (600) (Inverter)
Oscilação para cima e para baixo	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Oscilação para a esquerda e direita	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Quiet (Silencioso)	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Good'sleep (Noturno)	Não suportado	Não suportado	Suportado	Não suportado
Turbo	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Purificação	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Controlo individual da alheta	Não suportado	Suportado	Não suportado	Suportado
Multicanal (Selecção de unidade interior)	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Sinal sonoro	Suportado	Suportado	Não suportado	Suportado
Funcionamento de teste forçado	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Detecção da quantidade de refrigerante	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 21 2014-12-09 오후 4:08:36

Anexo

Especificações de controlo detalhadas de um telecomando por cada estrutura de unidade interior

Classificação	Conduta grande (Inverter)	C-RAC (Inverter)	Conduta (Inverter)	JSF2 (Inverter)
Oscilação para cima e para baixo	Não suportado	Suportado	Não suportado	Suportado
Oscilação para a esquerda e direita	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Suportado
Quiet (Silencioso)	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Suportado
Good'sleep (Noturno)	Não suportado	Suportado	Não suportado	Suportado
Turbo	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Suportado
Purificação	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Suportado
Controlo individual da alheta	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Multicanal (Selecção de unidade interior)	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Sinal sonoro	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Funcionamento de teste forçado	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Detecção da quantidade de refrigerante	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado

Classificação	Consola Chão/ Teto (Inverter)	Cassete 4 Vias S, Apenas refrigeração, tipo velocidade constante	Cassete 1 Via Baixo Perfil, Apenas refrigeração, tipo velocidade constante	Cassete 2 Vias
Oscilação para cima e para baixo	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Oscilação para a esquerda e direita	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Quiet (Silencioso)	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Good'sleep (Noturno)	Não suportado	Não suportado	Suportado	Não suportado
Turbo	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Purificação	Não suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Controlo individual da alheta	Não suportado	Suportado	Não suportado	Não suportado
Multicanal (Selecção de unidade interior)	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Sinal sonoro	Suportado	Suportado	Não suportado	Suportado
Funcionamento de teste forçado	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Detecção da quantidade de refrigerante	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 22 2014-12-09 오후 4:08:36

Classificação	Consola Chão/ Teto	Cassete 4 Vias S	Cassete 1 Via Baixo Perfil	Cassete 1 Via Grande
Oscilação para cima e para baixo	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Oscilação para a esquerda e direita	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Suportado
Quiet (Silencioso)	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Good'sleep (Noturno)	Não suportado	Não suportado	Suportado	Suportado
Turbo	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Suportado
Purificação	Não suportado	Não suportado	Suportado	Suportado
Controlo individual da alheta	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Multicanal (Selecção de unidade interior)	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Sinal sonoro	Suportado	Não suportado	Suportado	Suportado
Funcionamento de teste forçado	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Detecção da quantidade de refrigerante	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado

Classificação	Consola Chão	Mural Neoforte	DVM Q	Super
Oscilação para cima e para baixo	Suportado	Suportado	Suportado	Não suportado
Oscilação para a esquerda e direita	Não suportado	Não suportado	Suportado	Não suportado
Quiet (Silencioso)	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Good'sleep (Noturno)	Não suportado	Suportado	Não suportado	Não suportado
Turbo	Não suportado	Suportado	Não suportado	Suportado
Purificação	Suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Controlo individual da alheta	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Multicanal (Selecção de unidade interior)	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Sinal sonoro	Não suportado	Suportado	Suportado	Suportado
Funcionamento de teste forçado	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
Detecção da quantidade de refrigerante	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado

MR-EH00_IB_04667A-01_PT.indd 23 2014-12-09 오후 4:08:36